
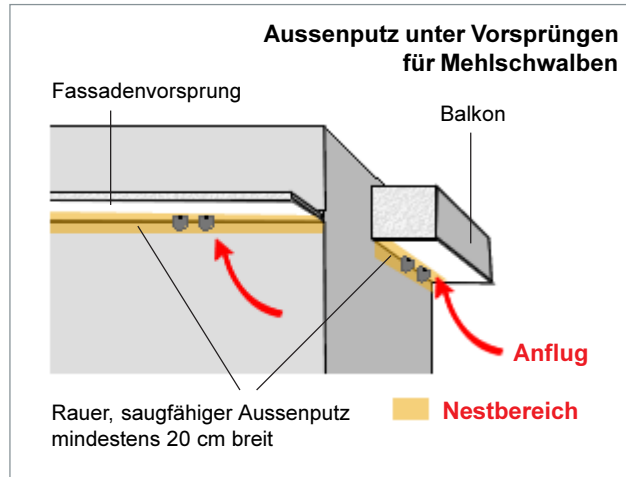


Mehlschwalbe / Fassadenvorsprung

Fassadenvorsprung / Aussenputz für Mehlschwalben

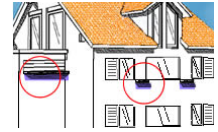

Bauelementbeschreibung: Vorsprung in der Fassade von mindestens 20 cm.

Planungshinweise: Freier Anflug zum Nest. Distanz zum Boden mindestens 3.00 m. Raue, saugfähige Oberfläche der Fassade, damit das Nest haftet. Der Nistplatz muss windgeschützt sein. Genügend unversiegelte erdige/lehmige Stellen in der Umgebung des Nistplatzes (innerhalb 200 m), damit Nistmaterial gesammelt werden kann. Mehlschwalben brüten gerne in Gruppen.

Hinweis Putz: Verputzen der Fassade mit rauem, saugfähigem Putz auf mindestens 30 cm breitem Streifen längs unterhalb des Vordaches mindestens 50 – 80 cm lang. Als (saugfähigen) Aussenputz mineralischen Deckputz ganz- oder kleinflächig mit Korngrösse >2.0 mm verwenden: Z.B: Weisskalkmörtel oder Edelputzmörtel (als Abrieb, Kellenwurfputz, Rustikputz).

Hinweis Kotbrett: Platzierung eines Kotbrettes: NPK 343, 361 oder 364, je Pos. 991.270 —> siehe Einzelblatt 5.05.

Leistungsbeschreibung

NPK 364	Aussenputze
	<p>Wandputz mit NPK 348 (Aussenputze) ausschreiben. In Frage kommen grobkörnige (> mm 2.0) Putze ganzflächig oder auf minimalen Wandstreifen von 20 cm, bzw. Wandflächen von bxx mm 200x200 unterhalb Einschlupf:</p> <p>Weisskalkmörtel ganzflächig: 511.112+.113, auf Wandstreifen: 512.112+.114+.116+.117</p> <p>Edelputzmörtel ganzflächig: 511.212+.213, auf Wandstreifen 512.212+.214+.216+.217</p> <p>Kellenwurfputz Weisskalkmörtel: ganzflächig: 511.311-.313, auf Wandstreifen: 512.311-.313</p>

Weitere Infos: www.bauen-tiere.ch